SHARP

SISTEMA DIGITALE MULTIFUNZIONE

MX-M365N/MX-M465N/MX-M565N

GUIDA DI APPRENDIMENTO RAPIDO

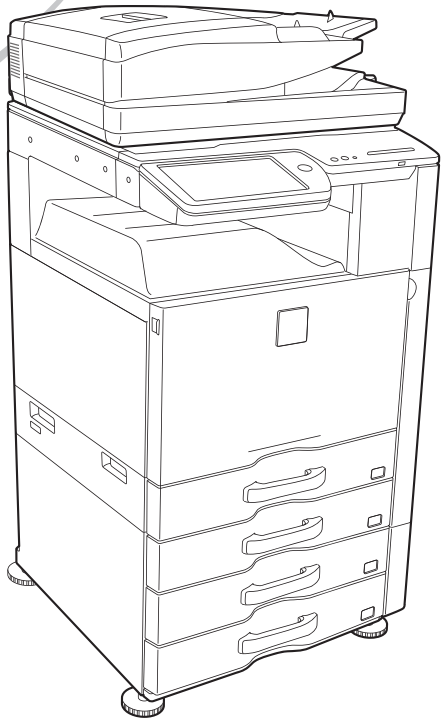

Tenere il presente manuale a portata di mano per riferimento in caso di necessità.

Per utenti della funzione fax

■ Importanti istruzioni per la sicurezza

- Se un qualunque dispositivo telefonico non funziona correttamente, scollegarlo immediatamente dalla linea telefonica per evitare danni alla rete.
- Non installare cavi telefonici durante temporali e fulmini.
- Non installare prese telefoniche in luoghi umidi, a meno che la presa sia appositamente prevista per tale uso.
- Non toccare cavi o terminali telefonici non isolati, a meno che la linea telefonica sia stata scollegata in corrispondenza dell'interfaccia di rete.
- Procedere con cautela durante l'installazione o la modifica di linee telefoniche.
- Evitare di usare il telefono (a parte quelli senza fili) durante un temporale. Anche se remoto, sussiste il rischio di folgorazione a causa dei fulmini.
- Non utilizzare un telefono per comunicare una fuga di gas in prossimità della fuga stessa.
- Non installare e non utilizzare l'apparecchio vicino all'acqua o se non si è perfettamente asciutti. Evitare di far cadere sostanze liquide sull'apparecchio.
- Conservare queste istruzioni.

Avvertenza!

Per scollegare completamente l'unità dall'alimentazione di corrente, estrarre la spina principale.

La presa di corrente deve essere installata vicino all'unità e deve essere facilmente accessibile.

Per mantenere la conformità con le normative EMC, utilizzare cavi di interfaccia schermati per questa apparecchiatura.

Per agevolare le operazioni di scollegamento, l'apparecchiatura deve essere installata nei pressi di una presa elettrica accessibile.

Ogni istruzione è estesa inoltre alle unità opzionali utilizzate insieme a questi prodotti.

Avviso per gli utenti europei

CE

Con la presente SHARP ELECTRONICS dichiara che questo Sistema Digitale Multifunzione MX-M365N/MX-M465N/MX-M565N è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

La dichiarazione di conformità può essere consultata sul sito

"http://www.sharp.de/doc/MX-M365N_MX-M465N_MX-M565N.pdf"

LAN wireless

La portata delle comunicazioni della LAN wireless può essere ridotta oppure la comunicazione potrebbe non essere possibile in alcuni ambienti di utilizzo a causa dei materiali di protezione, della sede di installazione, degli effetti dei rumori radio ambientali, della velocità di trasmissione dei dati e di altri fattori.

Cavo di interfaccia FAX e cavo di linea

Questi accessori speciali devono essere utilizzati con il dispositivo.
La dichiarazione di conformità è inclusa nel kit espansione facsimile optional (MX-FX11).

EMC (questa macchina e i dispositivi periferici)

■ Attenzione:

Questo è un prodotto di classe A. All'interno di un ambiente domestico il presente prodotto può causare interferenze radio e in questo caso l'utente può dover ricorrere ad adeguate misure.

Questa macchina contiene il software comprendente moduli sviluppati da Independent JPEG Group.

Questo prodotto comprende tecnologia Adobe® Flash® di Adobe Systems Incorporated.
Copyright© 1995-2007 Adobe Macromedia Software LLC. Tutti i diritti riservati.
Questo prodotto comprende Adobe®PostScript®3™ di Adobe Systems Incorporated.
Questo prodotto utilizza "InstantBoot" fornito in dotazione da IT Access Co., Ltd., Giappone.

LICENZA SOFTWARE

La LICENZA DEL SOFTWARE verrà visualizzata quando si esegue l'installazione del software dal CD-ROM. Utilizzando – in tutto o in parte - il software contenuto nel CD-ROM o nella macchina, l'utente accetta i termini della LICENZA SOFTWARE.

Le spiegazioni presenti in questo manuale fanno riferimento alla versione del software inglese per il mercato nordamericano.
Il software per gli altri paesi e le altre zone geografiche può differire leggermente rispetto alla versione per il mercato nordamericano.

- Le spiegazioni riportate nel presente manuale presumono che l'utente abbia una conoscenza operativa del proprio computer Windows o Macintosh.
- Per informazioni sul sistema operativo, consultare il Manuale o la Guida in linea del sistema operativo in uso.
- Le spiegazioni di schermate e procedure riportate nel presente manuale si riferiscono principalmente a Windows 7® negli ambienti Windows®. Le schermate possono variare a seconda della versione del sistema operativo.
- Il manuale contiene riferimenti alla funzione fax. Tuttavia, tale funzione non è disponibile in alcuni paesi e regioni.
- Il presente manuale è stato preparato con estrema cura e attenzione. In caso di commenti o domande ad esso relativi, contattare il rivenditore o il responsabile autorizzato per l'assistenza di zona.
- Questo prodotto è stato sottoposto ad un controllo di qualità e procedure di ispezione molto rigorose. Nel caso improbabile in cui si scopra un difetto o un altro problema, contattare il proprio rivenditore o il più vicino rappresentante dell'assistenza tecnica autorizzato.
- Fatta eccezione per i casi previsti dalla legge, SHARP non è responsabile per eventuali guasti verificatisi durante l'uso del prodotto o delle sue opzioni, o per eventuali guasti dovuti ad un utilizzo inadeguato del prodotto e delle sue opzioni, o per altri difetti o danni subiti in seguito all'utilizzo del prodotto.

I prodotti che hanno ottenuto il logo ENERGY STAR® sono preposti a proteggere l'ambiente per mezzo di una superiore efficienza energetica.
I prodotti conformi alle linee guida ENERGY STAR® recano il logo ENERGY STAR®.
I prodotti sprovvisti di logo potrebbero non soddisfare i requisiti delle linee guida ENERGY STAR®.

■ Garanzia

Sebbene sia stato compiuto ogni sforzo possibile per rendere il presente documento estremamente preciso e utile, SHARP Corporation non fornisce garanzie di alcun tipo in relazione al contenuto. Tutte le informazioni incluse sono soggette a modifica senza preavviso. SHARP non è responsabile di eventuali perdite o danni, diretti o indiretti, derivanti da o correlati all'uso di questo manuale operativo.
© Copyright SHARP Corporation 2013. Tutti i diritti riservati. Non sono consentite la copia, l'adattamento o la traduzione del presente documento, senza previa autorizzazione scritta, salvo i casi previsti dalle leggi sui diritti d'autore.

Sommario

MANUALI OPERATIVI E RELATIVO UTILIZZO — 6

DOWNLOAD DEL MANUALE — 7

AVVERTENZE — 8

- Simboli utilizzati in questo manuale — 8
- Note sull'alimentazione — 8
- Note sull'installazione — 9
- Informazioni sui materiali di consumo — 10
- Precauzioni per la manipolazione — 10

NOMENCLATURA PARTI — 12

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO — 13

SCHERMATA INIZIALE — 14

Per informazioni sul funzionamento del pannello a sfioramento e sulle funzioni delle icone.

PANORAMICA DELL'OPERAZIONE DI COPIA — 15

PANORAMICA DELLE ALTRE OPERAZIONI — 16

Per funzioni diverse dalla copia.

MANUTENZIONE — 17

SPECIFICHE — 18

MATERIALI DI CONSUMO — 24

AGLI AMMINISTRATORI DELLA MACCHINA — 25

ALTRE SPECIFICHE — 26

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO — 27

MANUALI OPERATIVI E RELATIVO UTILIZZO

Guida di apprendimento rapido (il presente documento)

Contiene importanti note sulla sicurezza, la nomenclatura delle parti e dei componenti, informazioni sulla procedura di accensione, panoramiche operative, informazioni per gli amministratori della macchina e informazioni su altri aspetti di questa macchina.
Leggere questa sezione prima di utilizzare la macchina per la prima volta.

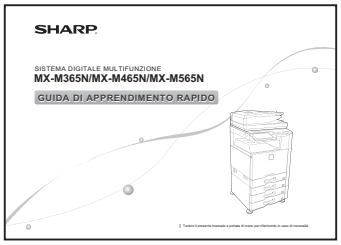

Guida all'installazione del software (CD-PDF)

Descrive le operazioni di installazione dei diversi driver necessari per l'utilizzo della macchina come stampante, scanner di rete o apparecchio fax. Fare riferimento a questo documento quando si utilizza la macchina da un computer. La Guida all'installazione del software si trova sul "CD-ROM software".

Manuale Utente

È possibile scaricare la Guida dalla macchina su un computer e visualizzarla. Fare riferimento al presente documento per ulteriori informazioni sulla modalità della stampante e sulla modalità delle impostazioni e per i dettagli sui vari tipi di modalità.

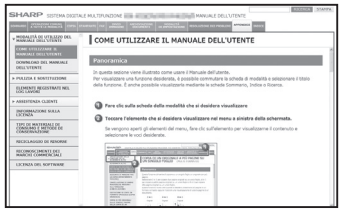

Guida Operativa

È possibile visualizzare la Guida sfiorando l'icona della Guida Operativa sul pannello a sfioramento della macchina. Quando si utilizza la macchina, fare riferimento a questo documento per visualizzare una panoramica di una modalità specifica o quando si riscontrano problemi di funzionamento della macchina.

Manuale dell'utente

Il "Manuale utente" contiene spiegazioni dettagliate delle funzioni utilizzabili sulla macchina.
È possibile scaricare il Manuale utente dalla macchina al computer e visualizzarlo con un browser Web.
Per scaricare il manuale utente, vedere "DOWNLOAD DEL MANUALE" a pagina 7.
Per visualizzare la spiegazione di una funzione, fare clic sulla scheda opportuna, quindi fare clic sulla funzione nel menu visualizzato a sinistra.

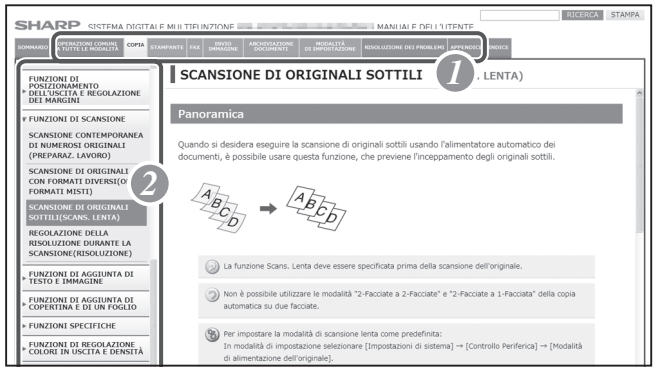
SHARP
RICERCA
STAMPA
SOMMARIO
OPERAZIONI COMUNI A TUTTE LE MODALITÀ
COPIA
STAMPANTE
FAX
INVIO IMMAGINE
ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI
MODALITÀ DI IMPOSTAZIONE
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
APPENDICE
INDICE
1
FUNZIONI DI POSIZIONAMENTO DELL'USCITA E REGOLAZIONE DEI MARGINI
FUNZIONI DI SCANSIONE
SCANSIONE CONTEMPORANEA DI NUMEROSI ORIGINALI (PREPARAZ. LAVORO)
SCANSIONE DI ORIGINALI CON FORMATI DIVERSI(O FORMATI MISTI)
SCANSIONE DI ORIGINALI SOTTILI(SCANS. LENTA)
REGOLAZIONE DELLA RISOLUZIONE DURANTE LA SCANSIONE(RISOLUZIONE)
FUNZIONI DI AGGIUNTA DI TESTO E IMMAGINE
FUNZIONI DI AGGIUNTA DI COPERTINA E DI UN FOGLIO
FUNZIONI SPECIFICHE
FUNZIONI DI REGOLAZIONE COLORI IN USCITA E DENSITÀ
SCANSIONE DI ORIGINALI SOTTILI (SCANS. LENTA)
Panoramica
Quando si desidera eseguire la scansione di originali sottili usando l'alimentatore automatico dei documenti, è possibile usare questa funzione, che previene l'inceppamento degli originali sottili.
2
La funzione Scans. Lenta deve essere specificata prima della scansione dell'originale.
Non è possibile utilizzare le modalità "2-Facciate a 2-Facciate" e "2-Facciate a 1-Facciata" della copia automatica su due facciate.
Per impostare la modalità di scansione lenta come predefinita:
In modalità di impostazione selezionare [Impostazioni di sistema] → [Controllo Periferica] → [Modalità di alimentazione dell'originale].

1 **Fare clic sulla scheda della modalità desiderata.**

2 **Fare clic sull'elemento da visualizzare nel menu a sinistra.**

Suggerimenti

È anche possibile cercare una funzione nel Sommario o nell'Indice oppure utilizzare la funzione di ricerca.
Questa soluzione è comoda quando si conosce cosa fare ma non si sa dove cercare.

- **OPERAZIONI COMUNI A TUTTE LE MODALITÀ**
- **COPIA**
- **STAMPANTE**
- **FAX**
- **INVIO IMMAGINE**
- **ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI**
- **MODALITÀ DI IMPOSTAZIONE**
- **RISOLUZIONE DEI PROBLEMI**
- **APPENDICE**

DOWNLOAD DEL MANUALE

È possibile scaricare il Manuale Utente eseguendo l'accesso al server Web incorporato nella macchina.

Controllo dell'indirizzo IP della macchina

Per controllare l'indirizzo IP, è possibile stampare l'Elenco Personalizzazioni dalla macchina.

1 **Premere il tasto [Schermata iniziale].**

2 **Premere il tasto [Impostazioni].**

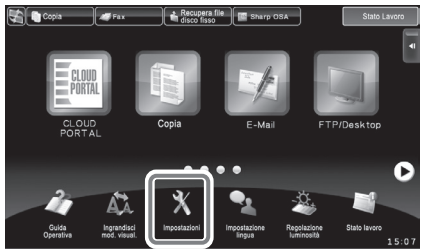

3 **Confermare l'indirizzo IP della macchina**

(1) Premere il tasto [Impostazioni di sistema] nel menu a sinistra.
(2) Premere il tasto [Stampa elenco: (utente)] nel menu a sinistra.
(3) Premere il tasto [Stampa] in [Elenco Personalizzazioni].
L'Elenco Personalizzazioni è stato stampato. È possibile controllare l'indirizzo IP nell'elenco stampato.

Download del Manuale Utente

Per informazioni più dettagliate sulla macchina, scaricare il "Manuale Utente" dalla pagina web.

1 **Inserire l'indirizzo IP della macchina nella barra degli indirizzi del browser Web per accedere alla macchina.**

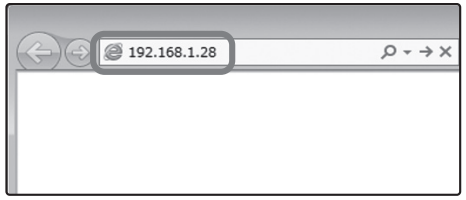

http://indirizzo IP della macchina/
Potrebbe venire richiesta la verifica dell'utente a seconda delle impostazioni della macchina.
Rivolgersi all'amministratore della macchina per ottenere le informazioni sull'account necessarie alla verifica.

2 **Scaricare il [Manuale Utente]**

Fare clic su [Download dell´operazione manuale] nella pagina visualizzata. Selezionare quindi la lingua desiderata dall'elenco "Lingua da scaricare", quindi fare clic sul pulsante [Download].

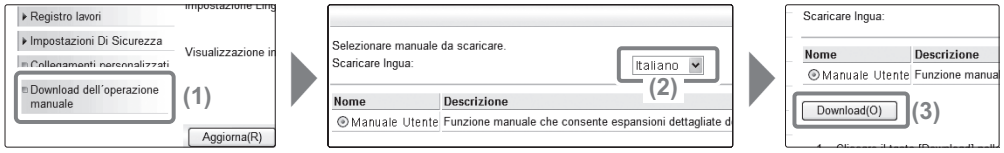

3 **Espandere il “Manuale Utente” scaricato.**

Una volta completata l'espansione, viene create la cartella [Manuale Utente].

4 **Visualizzare il [Manuale Utente] scaricato.**

Aprire la cartella [Manuale Utente] e fare doppio clic su "index.htm".

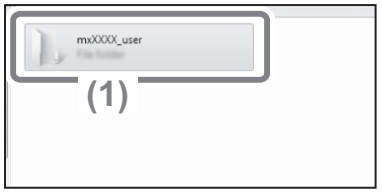

Simboli utilizzati in questo manuale

Per assicurare un utilizzo sicuro della macchina, il presente manuale utilizza diversi simboli di sicurezza. I simboli di sicurezza sono classificati nel modo seguente. Accertarsi di comprendere il significato dei simboli quando si legge il manuale.

⚠ AVVERTENZA

Indica rischio di morte o lesioni gravi.

⚠ ATTENZIONE

Indica rischio di lesioni personali o danni materiali.

Significato dei simboli

ATTENZIONE! CALDO

RISCHIO DI PIZZICAMENTO STARE LONTANI

AZIONI VIETATE

NON SMONTARE

AZIONI OBBLIGATORIE

Note sull'alimentazione

⚠ AVVERTENZA

Verificare di collegare il cavo d'alimentazione solo a una presa elettrica compatibile con i requisiti indicati di tensione e corrente. Controllare anche che la presa abbia un'adeguata messa a terra. Non usare un cavo prolunga o adattatore per collegare altri dispositivi alla presa di alimentazione utilizzata dalla macchina.
L'utilizzo di un'alimentazione inadeguata può causare incendi o scosse elettriche.

* Per le caratteristiche dell'alimentazione elettrica, vedere la targhetta identificativa posta sull'angolo a sinistra sul lato sinistro della macchina.

Non danneggiare né modificare il cavo di alimentazione.

Il posare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione, il tirare il cavo stesso o il piegarlo forzatamente danneggerà il cavo, causando incendi o scosse elettriche.

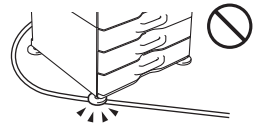

Non inserire o rimuovere la spina di alimentazione quando si hanno le mani bagnate.

Rischio di scossa elettrica.

⚠ ATTENZIONE

Quando si rimuove la spina di alimentazione dalla presa, non tirare il cavo.

Se tirato, il cavo si potrebbe danneggiare, con il rischio di esporre o rompere i fili, causando incendi o scosse elettriche.

Se non si utilizza la macchina per un lungo periodo di tempo, per garantire la sicurezza accertarsi di rimuovere la spina di alimentazione dalla presa.

Se si deve spostare la macchina, spegnere prima l'alimentazione di rete e rimuovere la spina di alimentazione dalla presa.

Il cavo potrebbe danneggiarsi, con il rischio di causare incendi o scosse elettriche.

Note sull'installazione

⚠ ATTENZIONE

Non installare la macchina su una superficie instabile o inclinata. Installare la macchina su una superficie che sia in grado di sostenere il peso della macchina.

Rischio di lesioni dovute alla caduta o al rovesciamento della macchina.
Se si devono installare dispositivi periferici, non installarli su pavimenti irregolari, superfici inclinate o comunque instabili. Pericolo di scivolamento, caduta o rovesciamento. Installare il prodotto su una superficie piana e stabile, che sia in grado di sostenerne il peso.

Non installare la macchina in un ambiente umido o polveroso.

Rischio di incendi o scosse elettriche.
Se della polvere penetra all'interno, la macchina potrebbe produrre copie sporche o guastarsi.

Ambienti troppo caldi, freddi, umidi o secchi (in prossimità di caloriferi, umidificatori, condizionatori d'aria, ecc.)

La carta si inumidirà e potrebbe formarsi condensa all'interno della macchina, causando inceppamenti e copie sporche.
☞ SPECIFICHE (pagina 18)
Se nell'ambiente è installato un umidificatore ad ultrasuoni, usare acqua distillata specifica per umidificatori. Se si usa acqua di rubinetto, l'umidificatore emetterà minerali e altre impurità, che andranno ad accumularsi all'interno della macchina, che produrrà copie sporche.

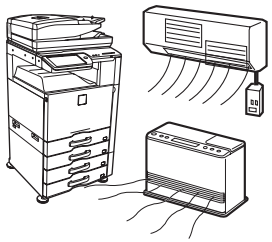

Quando la macchina è installata, i dispositivi di regolazione (4) devono essere abbassati al pavimento per fissare la macchina (evitandone lo spostamento).

Ruotare i dispositivi di regolazione nella direzione di bloccaggio fino a quando sono saldamente a contatto con il pavimento.

Se si ritiene necessario riposizionare la macchina a seguito di una riorganizzazione degli ambienti dell'ufficio o per qualche altro motivo, ritirare i dispositivi di regolazione dal pavimento, spegnere l'alimentazione e spostare la macchina.

(Dopo aver spostato la macchina, abbassare nuovamente i dispositivi di regolazione per fissare la macchina).

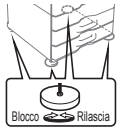

Ambienti esposti alla luce solare diretta

Le parti in plastica potrebbero deformarsi e la macchina potrebbe produrre copie sporche.

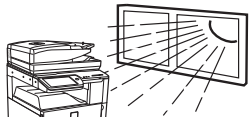

Ambienti con gas di ammoniaca

Se installata vicino a una copiatrice diazo la macchina potrebbe produrre copie sporche.

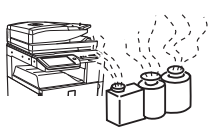

Non installare la macchina in un luogo insufficientemente ventilato.

Durante la stampa, all'interno della macchina viene rilasciata una piccola quantità di ozono. La quantità di ozono prodotta è talmente esigua da non risultare dannosa; tuttavia si potrebbe avvertire un odore sgradevole quando si svolge un lungo lavoro di copia, per cui è importante installare la macchina in una stanza provvista di ventilatore o di una finestra tali da garantire una sufficiente circolazione dell'aria. (È possibile che l'odore causi occasionalmente mal di testa).
* Installare la macchina in modo che le persone non siano esposte direttamente allo scarico dell'unità. Se si installa la macchina vicino a una finestra, assicurarsi che non sia esposta alla luce diretta del sole.

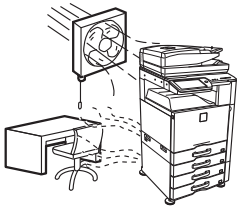

Vicino a una parete

Verificare che intorno alla macchina vi sia spazio sufficiente per effettuare le operazioni di manutenzione e garantire un'adeguata aerazione. (La macchina deve essere installata rispettando le distanze specificate di seguito. Le distanze indicate non prevedono l'installazione di un finitore con pinzatura a sella e di un vassoio ad alta capacità.)

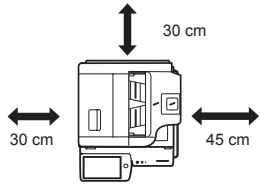

Ambienti soggetti a vibrazioni.

Le vibrazioni possono dare origine a guasti.

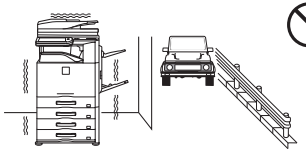

⚠ ATTENZIONE

Nella macchina è incorporato un disco rigido. Non sottoporre la macchina a colpi o vibrazioni. In particolare, non spostare mai la macchina quando è accesa.

- **L'unità deve essere collocata vicino ad una presa di corrente accessibile per facilitare le operazioni di collegamento e scollegamento.**
- **Collegare l'unità a una presa di corrente non utilizzata per altre apparecchiature elettriche. Se un dispositivo di illuminazione viene collegato alla stessa presa, esso potrebbe essere soggetto a sbalzi di corrente.**

Informazioni sui materiali di consumo

⚠ ATTENZIONE

Non gettare la cartuccia del toner nel fuoco.

Il toner può disperdersi e causare ustioni.

Conservare la cartuccia del toner fuori dalla portata dei bambini.

Precauzioni per la manipolazione

⚠ AVVERTENZA

Non posizionare sulla macchina recipienti contenenti acqua o altri liquidi, o oggetti in metallo che potrebbero cadere all'interno.

Se il liquido si rovescia o l'oggetto cade all'interno della macchina si potrebbero verificare incendi o scosse elettriche.

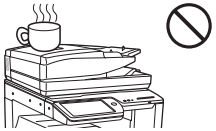

Non rimuovere l'alloggiamento della macchina.

Le parti sotto tensione all'interno della macchina potrebbero causare scosse elettriche.

Non apportare modifiche a questa macchina.

Questo potrebbe causare ferite alla persona o danni all'apparecchiatura stessa.

Non utilizzare spray infiammabili per pulire la macchina.

Se il gas proveniente dalla bomboletta spray entra in contatto con i componenti elettrici caldi o l'unità fusore all'interno della macchina, potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.

Non usare la macchina se si nota la presenza di fumo, strani odori o altre anomalie.

Se la macchina viene utilizzata in queste condizioni potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.
Spegnere immediatamente l'alimentazione di rete e rimuovere la spina di alimentazione dalla presa di corrente.
Contattare il proprio rivenditore o il rappresentante autorizzato a fornire assistenza più vicino.

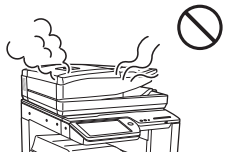

In caso di temporale, spegnere l'alimentazione principale e rimuovere la spina di alimentazione dalla presa per prevenire eventuali scosse elettriche e incendi provocati dai fulmini.

Se all'interno della macchina penetra un oggetto in metallo o dell'acqua, spegnere l'alimentazione di rete e rimuovere la spina di alimentazione dalla presa di corrente.

Contattare il proprio rivenditore o il rappresentante autorizzato a fornire assistenza più vicino. L'uso della macchina in queste condizioni può essere causa di incendi o scosse elettriche.

⚠ ATTENZIONE

Evitare di guardare direttamente la sorgente di luce.

La luce potrebbe causare lesioni agli occhi.

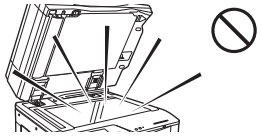

Non bloccare le porte di ventilazione della macchina. Non installare la macchina in un luogo in cui le porte di ventilazione potrebbero essere bloccate.

Il loro bloccaggio determinerebbe un accumulo di calore all'interno della macchina, con rischio di incendi.

L'unità di fusione e la zona di uscita carta sono calde. Quando si elimina un inceppamento, non toccare l'unità di fusione e la zona di uscita carta. Attenti a non bruciarsi.

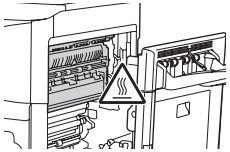

Quando si carica la carta, si rimuove un inceppamento, si esegue un intervento di manutenzione, si chiudono i coperchi anteriori e laterali e si inseriscono o rimuovono i vassoi, prestare attenzione onde evitare che le dita rimangano intrappolate.



La macchina è provvista di una funzione di archiviazione documenti, che consente di memorizzare i dati immagine del documento nell'hard disk della macchina. I documenti memorizzati possono essere richiamati e stampati o, all'occorrenza, trasmessi. In caso di problemi dell'hard-disk, non sarà più possibile riaprire i documenti archiviati. Per prevenire la perdita di documenti importanti in una simile eventualità, conservare gli originali dei documenti importanti o memorizzarne i dati anche su altri supporti.
Ad eccezione di quanto previsto dalla legge, Sharp Corporation non si assume alcuna responsabilità per danni o perdite dovuti alla perdita di dati archiviati.

Informazioni sul laser

Lunghezza d'onda	MX-M365N 790 nm ± 10 nm MX-M465N/MX-M565N 792 nm + 8 nm / -12 nm
Tempi di impulso	MX-M365N Modalità carta normale / Modalità carta pesante (P/S = 175 mm/s) = 4,49 µs ± 0,014 µs / 7 mm MX-M465N Modalità carta normale (P/S = 225 mm/s) = 6,98 µs ± 0,022 µs / 7 mm MX-M565N Modalità carta normale (P/S = 255 mm/s) = 6,16 µs ± 0,019 µs / 7 mm MX-M465N / MX-M565N Modalità carta pesante (P/S = 175 mm/s) = 8,98 µs ± 0,028 µs / 7 mm
Potenza emessa	MX-M365N Max 1,0 mW (LD1+LD2) MX-M465N / MX-M565N Max 1,0 mW (LD1+LD2+LD3+LD4)

■ Avvertenza

L'uso di controlli, correzioni o esecuzione di procedure diverse da quelle specificate in questa documentazione possono comportare una esposizione dannosa alle radiazioni.

Questa apparecchiatura digitale è un PRODOTTO LASER DI CLASSE 1 (IEC 60825-1 Edizione 2-2007)

NOMENCLATURA PARTI

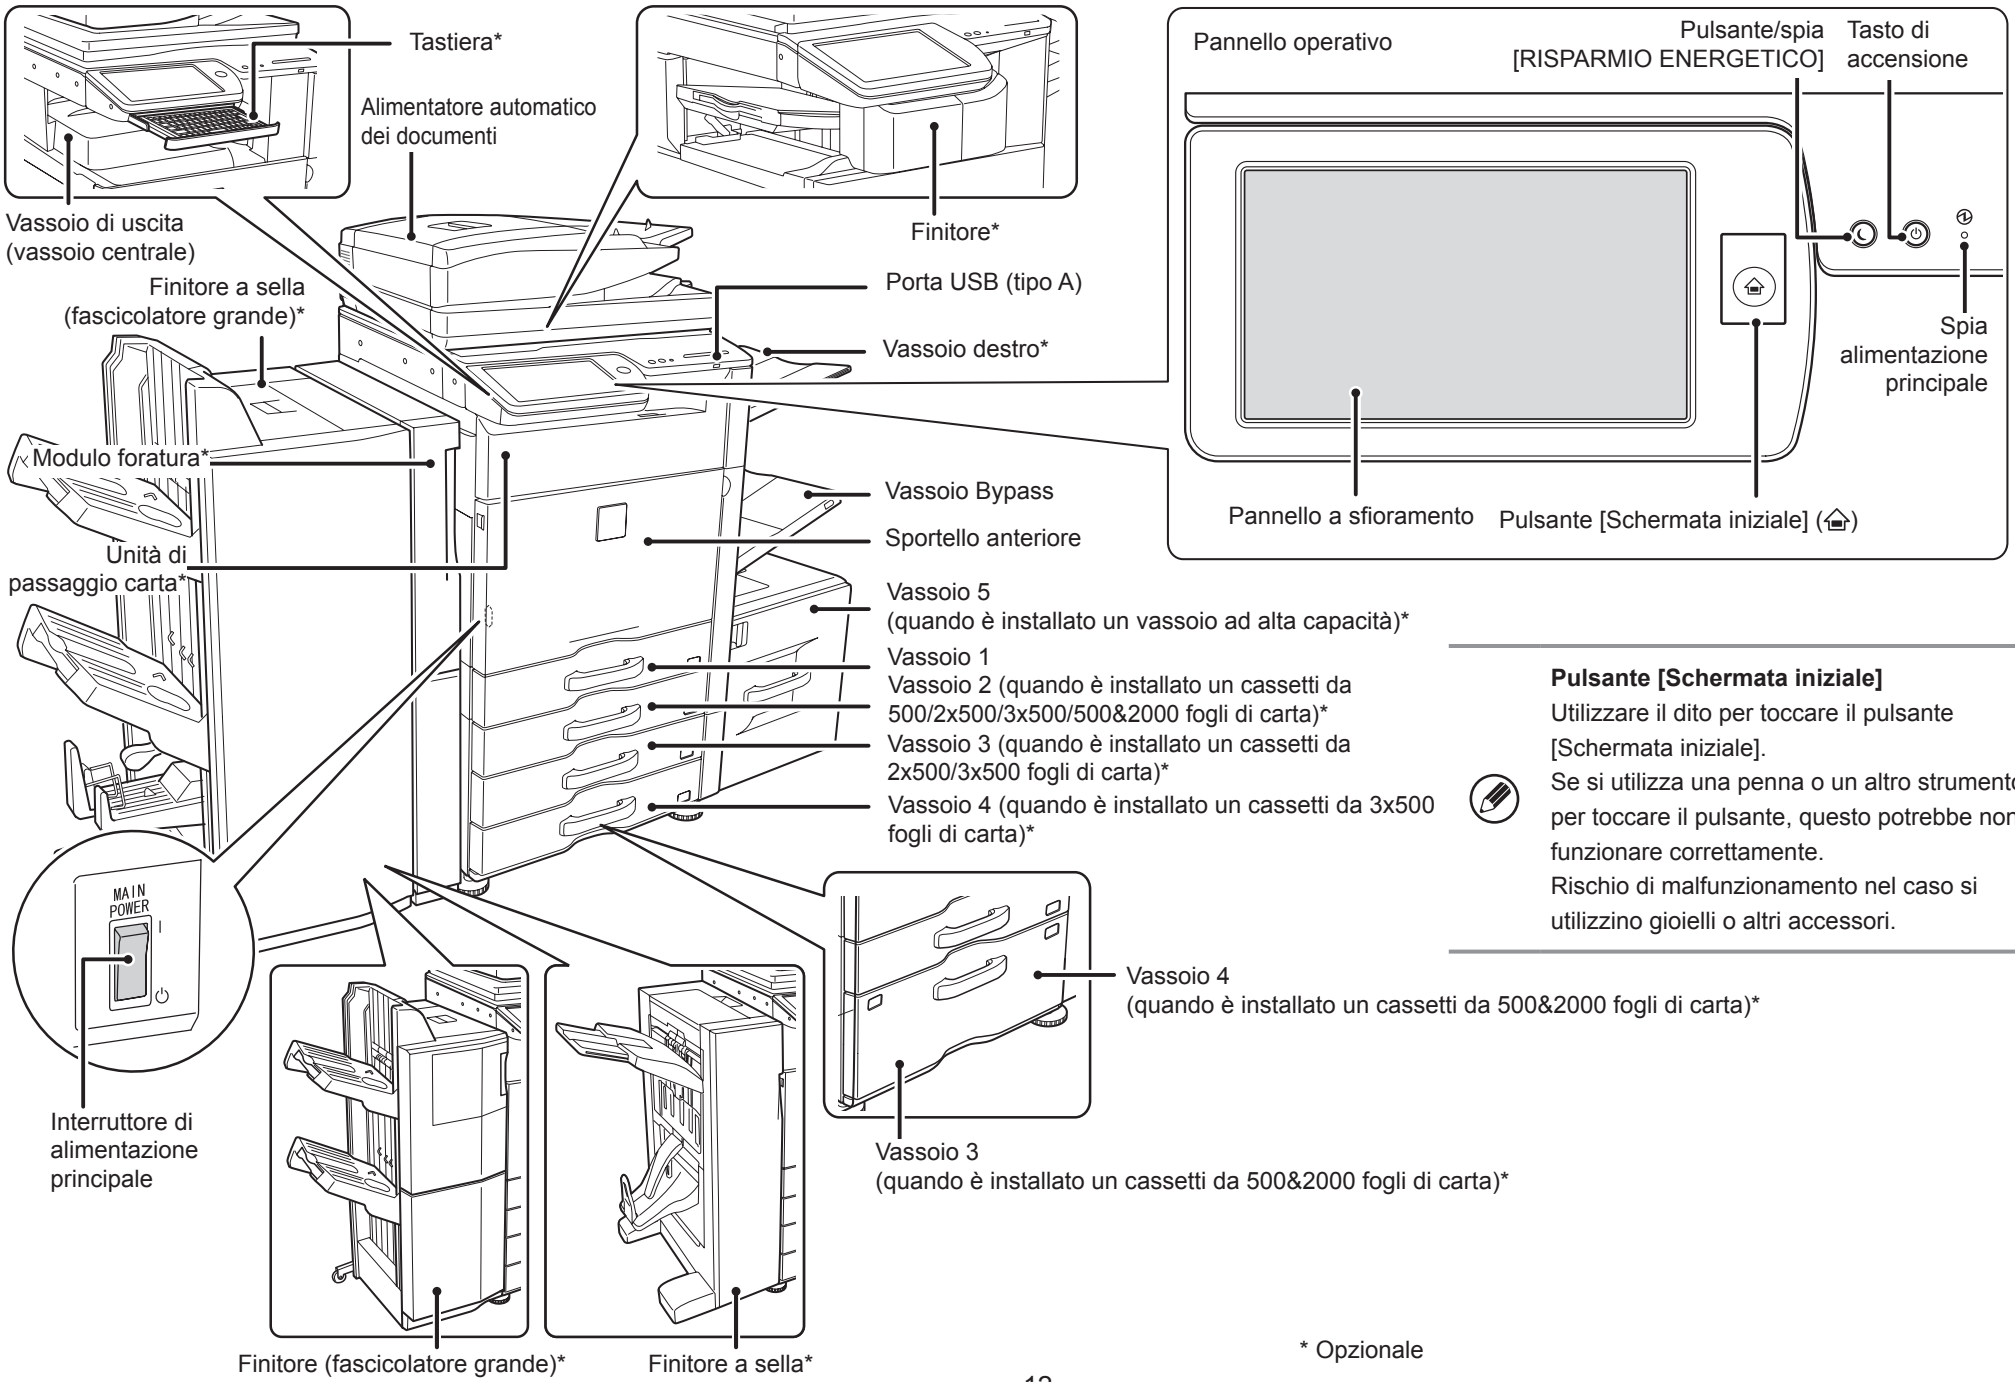
Tastiera*
Alimentatore automatico dei documenti
Vassoio di uscita (vassoio centrale)
Finitore*
Finitore a sella (fascicolatore grande)*
Porta USB (tipo A)
Vassoio destro*
Modulo foratura*
Vassoio Bypass
Sportello anteriore
Unità di passaggio carta*
Vassoio 5 (quando è installato un vassoio ad alta capacità)*
Vassoio 1
Vassoio 2 (quando è installato un cassetti da 500/2x500/3x500/500&2000 fogli di carta)*
Vassoio 3 (quando è installato un cassetti da 2x500/3x500 fogli di carta)*
Vassoio 4 (quando è installato un cassetti da 3x500 fogli di carta)*
MAIN POWER
Interruttore di alimentazione principale
Vassoio 4 (quando è installato un cassetti da 500&2000 fogli di carta)*
Vassoio 3 (quando è installato un cassetti da 500&2000 fogli di carta)*
Finitore (fascicolatore grande)*
Finitore a sella*
Pannello operativo
Pulsante/spia [RISPARMIO ENERGETICO]
Tasto di accensione
Spia alimentazione principale
Pannello a sfioramento
Pulsante [Schermata iniziale] (⌂)

Pulsante [Schermata iniziale]

Utilizzare il dito per toccare il pulsante [Schermata iniziale].

Se si utilizza una penna o un altro strumento per toccare il pulsante, questo potrebbe non funzionare correttamente.

Rischio di malfunzionamento nel caso si utilizzino gioielli o altri accessori.

* Opzionale

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO

Questa macchina è dotata di un interruttore di accensione principale, che si trova in basso a sinistra una volta aperto lo sportello anteriore, e di un tasto di accensione (⏻), che si trova sul pannello operativo.

Accensione

- Spostare l'interruttore di alimentazione principale sulla posizione "|".
- Premere il tasto di accensione (⏻) dopo che la spia di alimentazione principale è diventata verde.

Spegnimento

(1) Premere il pulsante di accensione (⏻) per spegnere la macchina.
(2) Spostare l'interruttore di alimentazione principale sulla posizione "⏻".

Riavvio della macchina

Riavviare la macchina per rendere effettive alcune impostazioni. Se un messaggio sul pannello a sfioramento richiede di riavviare la macchina, premere il tasto di accensione (⏻) per disattivare l'alimentazione e quindi premere nuovamente il tasto per riattivarla.

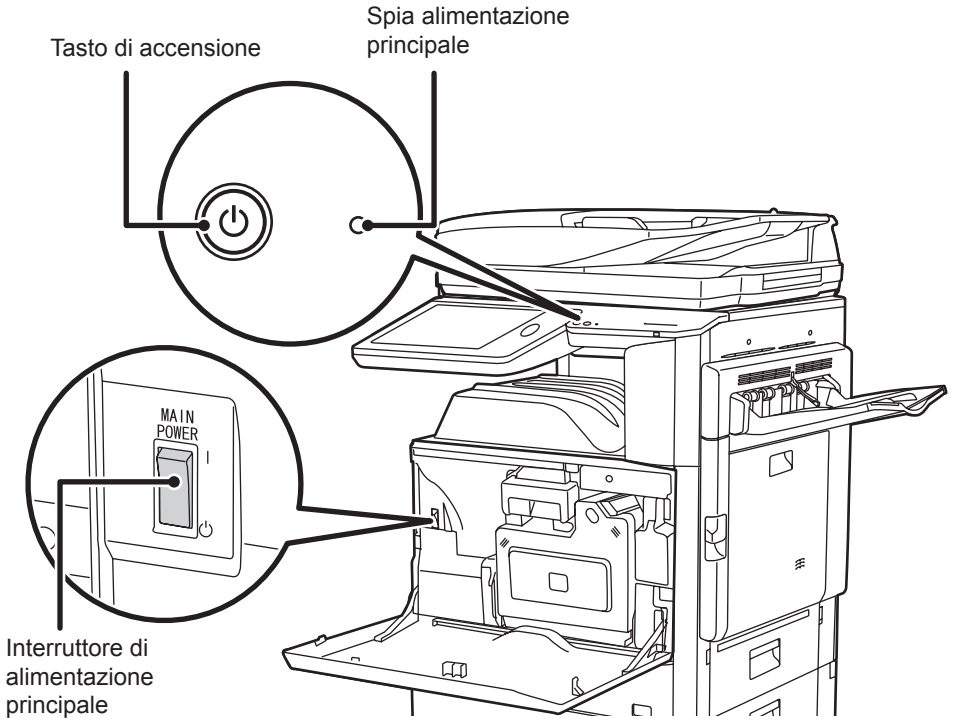

⚠ ATTENZIONE

- Quando si spegne la macchina, accertarsi che si spengano anche gli indicatori sul pannello operativo.
- Se la macchina si spegne improvvisamente, come nel caso di interruzione della corrente elettrica, riaccendere la macchina e procedere allo spegnimento seguendo le procedure corrette.
  La disattivazione dell'interruttore di alimentazione principale o l'estrazione del cavo di alimentazione dalla presa mentre una delle spie è accesa o lampeggia può danneggiare il disco rigido e provocare la perdita dei dati.
- Disattivare il tasto di accensione (⏻) e l'interruttore di alimentazione principale ed estrarre il cavo di alimentazione se si sospetta la presenza di un guasto alla macchina, se un temporale è in avvicinamento o se si sposta la macchina.

- Quando si utilizzano le funzioni fax o Internet fax, tenere sempre l'interruttore di alimentazione principale sulla posizione "|".
- In alcune condizioni della macchina, se si preme il tasto di accensione (⏻) per il riavvio, le impostazioni non saranno applicate. In tal caso, utilizzare l'interruttore di alimentazione principale per accendere o spegnere la macchina.

SCHERMATA INIZIALE

La schermata iniziale è il primo schermo a essere visualizzato. Sfiorare un icona per visualizzare la schermata corrispondente. Quando si preme il pulsante sul pannello operativo, verrà visualizzata questa schermata principale.

* La schermata che viene effettivamente visualizzata varia a seconda del modello o della personalizzazione della macchina.

Fax L'originale digitalizzato viene inviato tramite la linea telefonica.

E-mail L'originale digitalizzato viene allegato a un messaggio e-mail e inviato.

Pannello operativo

Toccare un elemento per modificare la schermata iniziale o un'altra operazione.

Copia

L'originale digitalizzato viene stampato.

CLOUD PORTAL

Questo servizio potrebbe non essere disponibile in alcune aree geografiche.

Area di scorrimento

Vengono visualizzate fino a 12 icone.
Le icone che non compaiono possono essere visualizzate scorrendo lo schermo in senso orizzontale.

Area fissa

Vengono visualizzate fino a 10 icone.

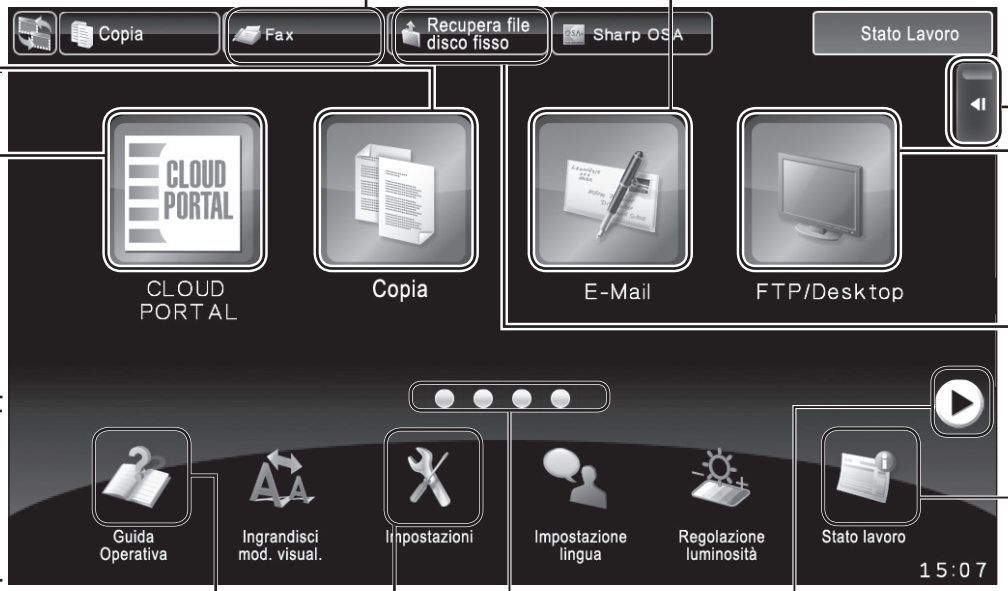

FTP/Desktop

Il file digitalizzato viene inviato alla directory specificata di un server FTP o a una cartella specificata su un computer collegato alla rete.

Recupera file disco fisso

L'originale digitalizzato viene salvato.
È possibile modificare e riutilizzare i dati salvati per un'operazione diversa.

Stato Lavoro

Visualizza lo stato del lavoro corrente.

Guida Operativa Fare riferimento alla Guida Operativa per domande sul funzionamento della macchina.

Impostazioni di sistema Consente di regolare le varie impostazioni in base al metodo di utilizzo della macchina o al relativo stato di utilizzo corrente.

Tasti di cambio pagina

Utilizzare questi tasti per visualizzare una pagina nascosta nell'area di scorrimento.

FUNZIONAMENTO DEL PANNELLO A SFIORAMENTO

Oltre al classico funzionamento a “sfioramento singolo”, è possibile utilizzare anche il pannello a sfioramento anche mediante sfioramenti prolungati, colpetti semplici e scorrimenti.

Sfioramento	Toccare, quindi rilasciare velocemente il dito. Da utilizzare per selezionare i tasti, le schede, le caselle di controllo, ecc.	**Doppio tocco**	Toccare leggermente due volte il pannello. Usare questo metodo per passare da una modalità di anteprima all'altra o per ingrandire un'immagine di anteprima.	**Trascinamento** 	Trascinare (fare scorrere il dito nella direzione desiderata) per ruotare o eliminare le pagine degli originali visualizzate come anteprima.	**Rimpicciolimento**	Toccare lo schermo con due dita e avvicinarle tra loro. In questo modo si riducono le dimensioni del browser e la visualizzazione di anteprima.
Premere	Toccare un tasto e mantenere brevemente il dito sul tasto.	**Colpetto**	Colpire (sfiorare leggermente con il dito) per fare scorrere l'immagine di anteprima.	**Scorrimento**	Fare scorrere il dito sulla barra di scorrimento per navigare in un lungo elenco verso l'alto o verso il basso.	**Allargamento**	Toccare lo schermo con due dita e allontanarle tra loro. In questo modo si aumentano le dimensioni del browser e la visualizzazione di anteprima.

PANORAMICA DELL'OPERAZIONE DI COPIA

Punto 1 Selezione di una funzione → **Punto 2** Posizionamento dell'originale → **Punto 3** Scansione → **Punto 4** Verifica mediante visualizzazione dell'anteprima → **Punto 5** Avvio

Selezionare il tasto [Copia] o l'icona Copia.

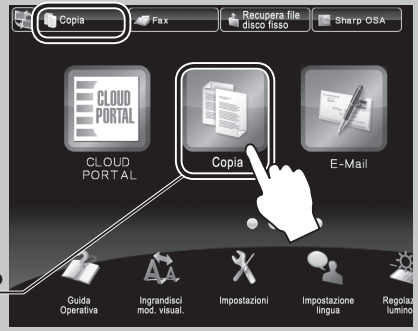

Posizionare l'originale nell'alimentatore documenti automatico

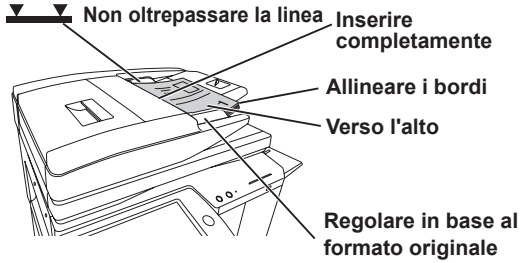

Posizionare l'originale sulla lastra di esposizione

Digitalizzare l'originale

Digitalizzare un altro originale

Stampare 1 serie di copie

Verificare i risultati della scansione e le eventuali modifiche o impostazioni.

Verifica

Lato verso l'alto/il basso, orientamento, pagine mancanti, pagine piegate

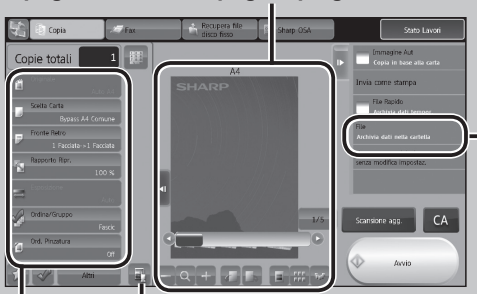

Modifica

Modifica delle pagine, eliminazione, ecc.

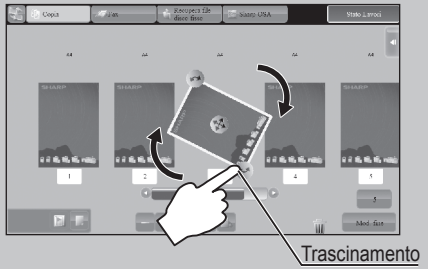

Impostazioni relative alla produzione

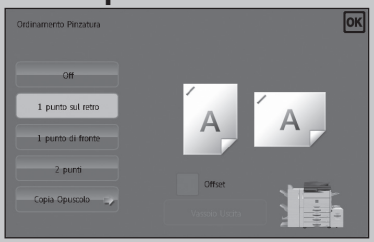

Inserire il numero di stampe e avviare la stampa.

Stampa

Archiviazione documenti

L'originale digitalizzato e le impostazioni vengono salvate sul disco rigido in modo da poter essere riutilizzati.

PANORAMICA DELLE ALTRE OPERAZIONI

Per funzioni diverse dalla copia.

Punto 1 Selezione di una funzione → **Punto 2** Posizionamento dell'originale → **Punto 3** Selezionare l'indirizzo → **Punto 4** Verifica → **Punto 5** Avvio

Fax



Sfioramento

E-mail

Sfioramento

Recupera file disco fisso

Sfioramento

Digitalizzare e memorizzare il file

Posizionare l'originale nell'alimentatore documenti automatico

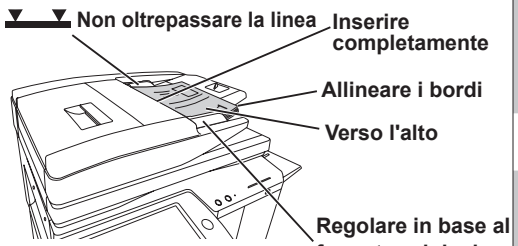

Posizionare l'originale sulla lastra di esposizione

Allineare all'angolo

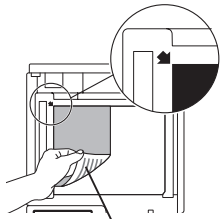

Verso il basso

Posizionamento di un libro spesso

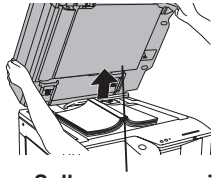

Sollevare per aprire

Selezionare l'indirizzo

Selezionare la cartella

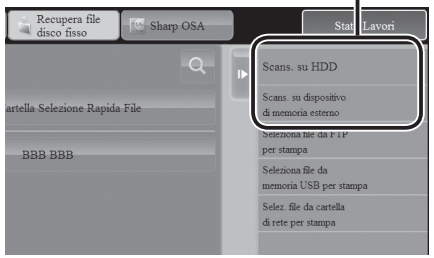
Recupera file disco fisso
Sharp OSA
Scans. su HDD
Scans. su dispositivo di memoria esterno
Seleziona file da memoria USB per stampa
Selez. file da cartella di rete per stampa
BBB BBB

Digitalizzare l'originale

Verifica

Verso l'alto/il basso
Orientamento
Pagine mancanti
Pagine piegate

Trasmissione

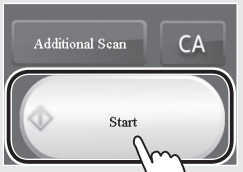

Memorizzazione

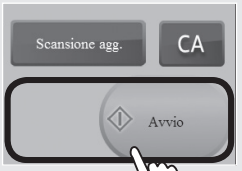

Sostituzione della cartuccia del toner

Quando il toner è prossimo all'esaurimento, viene visualizzato il messaggio "Toner basso (non sostituire cartuccia finché non è richiesto)".
Quando viene visualizzato questo messaggio, preparare la cartuccia del toner da sostituire.
Quando la quantità di toner si riduce ulteriormente, viene visualizzato il messaggio "Pronta per scansione.(Cambiare cartuccia di toner.)". Quando viene visualizzato questo messaggio, sostituire la cartuccia del toner.
Quando il toner si esaurisce, la stampa viene interrotta e viene visualizzato il messaggio "Cambiare cartuccia di toner.".

Cartuccia del toner usata Nuova cartuccia del toner

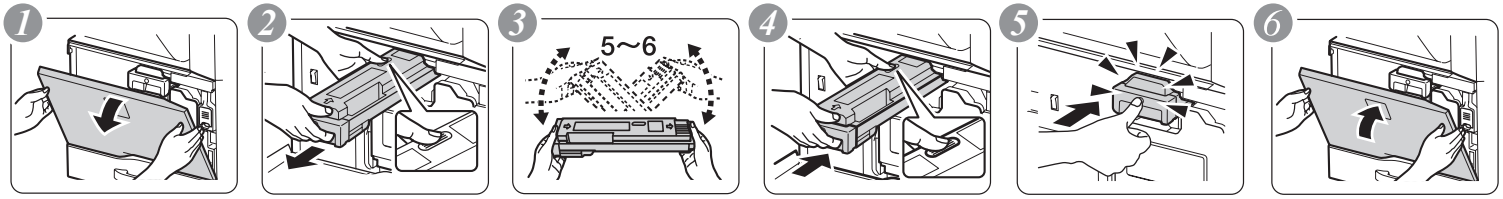

1 Aprire

2 Estrarre delicatamente in posizione diritta con entrambe le mani

3 Scuotere 5 o 6 volte

4 Inserire delicatamente nella macchina in posizione dritta finché non si blocca in posizione

5 Chiudere

⚠ Attenzione

- Non gettare le cartucce del toner nel fuoco. Il toner è volatile e può causare bruciature.
- Conservare le cartucce del toner lontano dalla portata dei bambini.
- Conservare il toner a temperatura inferiore a 40 °C (104 °F). Se il toner viene conservato in un luogo sottoposto a temperature elevate, il toner nella cartuccia potrebbe solidificarsi.
- Conservare sempre le cartucce del toner posizionandole su un lato. Se le cartucce del toner vengono conservate in posizione verticale, il toner potrebbe indurirsi diventando così inutilizzabile.
- Utilizzare le cartucce del toner raccomandate da SHARP. L'utilizzo di cartucce del toner diverse da quelle raccomandate da SHARP potrebbe impedire il raggiungimento della qualità e delle prestazioni ottimali e danneggiare la macchina.

- Non smaltire le cartucce del toner usate. Collocarle in una busta di plastica e conservarle. Il tecnico si prenderà carico delle cartucce del toner usate quando eseguirà la manutenzione.
- Per visualizzare la quantità approssimativa di toner rimanente, sfiorare continuamente il tasto [Schermata iniziale] durante la stampa o mentre la macchina è inattiva. La percentuale di toner rimanente verrà visualizzata sul display mentre si sfiora il tasto.
- A seconda delle condizioni di utilizzo, il colore potrebbe risultare sbiadito oppure l'immagine sfocata.

Rimozione degli inceppamenti

In caso di inceppamento, nel pannello a sfioramento viene visualizzato il messaggio "Inceppamento" e le operazioni di stampa e di scansione si interromperanno.
In tale evenienza, premere il tasto [Verificare come rimuovere la carta inceppata] sul pannello a sfioramento.
Quando si sfiora il tasto, verranno visualizzate le istruzioni per la rimozione della carta inceppata. Attenersi alla procedura descritta. Una volta rimossa la carta inceppata, il messaggio sparirà automaticamente.

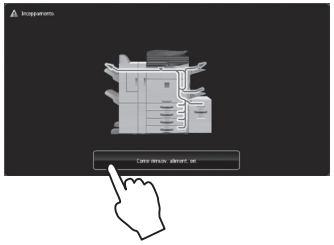

⚠ Attenzione

- L'unità di fusione e l'unità di produzione sono calde.
- Prestare attenzione a non toccare l'unità di fusione durante la rimozione della carta inceppata.
- Si corre il rischio di ustioni.

Specifiche di base / Specifiche della copiatrice

Nome	MX-M365N/MX-M465N/MX-M565N
Tipo	Desktop
A colori	Monocromatico
Sistema copiatrice	Copiatrice laser elettrostatica
Risoluzione di scansione	600 × 600 dpi, 600 × 400 dpi, 600 × 300 dpi Stampa: 600 × 600 dpi, equivalente a 9.600 dpi × 600 dpi, 1.200 × 1.200 dpi
Gradazione	Scansione: equivalente a 256 livelli / Stampa: equivalente a 256 livelli
Formati carta originali	Max. A3 (11" x 17") per foglie e documenti rilegati
Formati di copia	Larghezza A3 (12" × 18") fino a A5R (5-1/2" × 8-1/2"R), lucido, carta pesante, buste Vassoio 1-4*: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13-1/2", 8-1/2" × 13-2/5", 8-1/2" × 13", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4 × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2"R Vassoio Bypass multifoglio: Larghezza A3 (12" × 18") fino a A5R (5-1/2" × 8-1/2"R), lucido, carta pesante, buste Margine perso (bordo iniziale): 4 mm (11/64") ± 1 mm (± 3/64") Margine perso: (bordo finale): 2 mm (6/64") - 5 mm (- 13/64") Bordo iniziale / bordo finale: totale di 8 mm (21/64") o meno Bordo vicino / bordo lontano: totale di 4 mm (11/64") ± 2 mm (± 6/64") o meno * Quando è installato il supporto/cassetto da 500&2000 fogli di carta, è possibile utilizzare solo il formato A4 (8-1/2" × 11") nei vassoi 3 e 4.
Tempo di riscaldamento	12 secondi ● I tempi indicati variano a seconda delle condizioni ambientali.
Tempo di uscita prima copia	MX-M365N: 4,5 secondi; MX-M465N: 3,9 secondi; MX-M565N: 3,7 secondi ● La velocità varia a seconda dello stato della macchina. * Alimentazione verticale di fogli A4 (8-1/2" x 11").

Velocità di copia in continuo* (quando il dispositivo di spostamento non è in funzione)			MX-M365N	MX-M465N	MX-M565N
	A4, 8-1/2" × 11"	B5, 7-1/4" × 10-1/2"	36 copie/min.	46 copie/min.	56 copie/min.
	A4R, 8-1/2" × 11"R	B5R, 7-1/4" × 10-1/2"R	25 copie/min.	32 copie/min.	35 copie/min.
	B4, 8-1/2" × 14"		20 copie/min.	26 copie/min.	30 copie/min.
	A3, 11" × 17"		17 copie/min.	22 copie/min.	26 copie/min.
	* Velocità continua per la stessa alimentazione degli originali. È possibile interrompere momentaneamente la copia per stabilizzare la qualità dell'immagine.				

Rapporto di riproduzione		Stesso formato: 1:1 ± 0,8 % Ingrandimento: 115 %, 122 %, 141 %, 200 %, 400 % Riduzione: 25 %, 50 %, 70 %, 81 %, 86 %, 100 % Intervallo di zoom: da 25 a 400 % (25 - 200 % utilizzando DSPF) con incrementi dell'1 %, totale 376 incrementi. È possibile calcolare l'intervallo di zoom quando si specifica mm.
Alimentazione carta / capacità		500 fogli in un vassoio più 100 fogli nel vassoio di bypass multifoglio ● Utilizzando la grammatura 80 g/m² (21 lbs. bond)
Alimentazione carta max. / capacità max.		6.600 fogli in 4 vassoi (500 × 2 + 1.150 + 850) più 100 fogli nel vassoio di bypass multifoglio più 3.500 fogli nel vassoio ad alta capacità ● Utilizzando la grammatura 80 g/m² (21 lbs. bond)
Copia in continuo		Max. 999 copie
Memoria		Standard: 3 GB HDD: 320 GB ● 1 GB = un miliardo di byte quando si fa riferimento alla capacità del disco rigido. La capacità di formato effettiva è inferiore.
Condizioni ambientali	Ambiente operativo	Da 10 °C (54 °F) a 35 °C (91 °F) (da 20 % a 85 % UR) 590 - 1.013 hpa
	Ambiente standard	Da 20 °C (68 °F) a 25 °C (77 °F) (65 ± 5 % UR)
Alimentazione elettrica richiesta		Tensione locale ± 10 % (Per i requisiti di alimentazione, consultare la targhetta nell'angolo inferiore sul lato sinistro della macchina). Consumo di energia Max. 1,84 kW (220-240 V) (incluse opzioni)
Dimensioni		618 mm (L) × 713 mm (P) × 843 mm (A) (24-11/32" (L) × 28-5/64" (P) × 33-13/64" (A))
Peso		MX-M365N: Circa 76 kg (168 lbs.) MX-M465N / MX-M565N: Circa 77 kg (170 lbs.)
Dimensioni totali	Con vassoio Bypass multifoglio aperto	925 mm (L) × 713 mm (P) (36-27/64" (L) × 28-5/64" (P))
	Con vassoio di uscita lato destro aperto	995 mm (L) × 713 mm (P) (39-3/16" (L) × 28-5/64" (P))

Alimentatore automatico dei documenti (apparecchiatura standard)

Tipi di alimentatori documenti		Alimentatore singola passata duplex (DSPF)
Formati carta originali		Da A3 (11" × 17") a A5 (5-1/2" × 8-1/2")
Tipi di carta originali	Grammatura	Carta sottile 35 g/m² (9 lbs. bond) - 49 g/m² (13 lbs. bond) Carta comune 50 g/m² (13 lbs. bond) - 128 g/m² (34 lbs. bond)
	Fronte-retro	Da 50 g/m² (13 lbs.) a 128 g/m² (34 lbs.)
Capacità di archiviazione carta		150 fogli (80 g/m² (21 lbs.)) (o altezza massima pila di 19,5 mm (50/64"))
Velocità di scansione (copia)		85 fogli/minuto (600 × 300 dpi) ● Per la scansione su una facciata, documenti verticali A4 (8-1/2" x 11")

Vassoio 2 / 3 / 4 / 5

Nome	Vassoio 2 (MX-DE12)*1	Vassoio 2/3 (MX-DE13)*2	Vassoio 2/3/4 (MX-DE14)*3	Vassoio 5 (MX-LC11)*4
Formati carta	Da A3 (11" × 17") a A5R (5-1/2" × 8-1/2"R)			A4 (8-1/2" × 11")
Carta utilizzabile	Da 60 g/m² (16 lbs. bond) a 220 g/m² (80 lbs. cover)			Da 60 g/m² (16 lbs. bond) a 105 g/m² (28 lbs. bond)
Capacità carta	500 fogli	1.000 (500 × 2)	1.500 (500 × 3)	3.500
Dimensioni	583 mm (L) × 577 mm (P) × 382 mm (A) (22-61/64" (L) × 22-46/64" (P) × 15-3/64" (A))			376 mm (L) × 523 mm (P) × 575 mm (A) (14-53/64" (L) × 20-19/32" (P) × 22-41/64" (A))
Peso	Circa 21 kg (46 lbs.)	Circa 23 kg (51 lbs.)	Circa 28 kg (62 lbs.)	Circa 30 kg (66 lbs.)

*1: Supporto/Cassetto da 500 fogli di carta (MX-DE12)

*2: Supporto/2 Cassetti da 500 fogli di carta (MX-DE13)

*3: Supporto/3 Cassetti da 500 fogli di carta (MX-DE14)

*4: Cassetta ad alta capacità (MX-LC11)

Supporto/Cassetti da 500&2000 fogli di carta (Vassoio 2 / 3 / 4)

Nome	Supporto/Cassetti da 500&2000 fogli di carta (MX-DE20)
Formati carta	Vassoio 2: A3 (11" × 17") a A5R (5-1/2" × 8-1/2"R) Vassoio 3/4: A4 (8-1/2" × 11")
Carta utilizzabile	Vassoio 2: 60 g/m² (16 lbs. bond) a 220 g/m² (80 lbs. cover) Vassoio 3/4: 60 g/m² (16 lbs. bond) a 105 g/m² (28 lbs. bond)
Capacità carta	Vassoio 2: 500 Vassoio 3: 1.150 Vassoio 4: 850
Dimensioni	583 mm (L) × 577 mm (P) × 382 mm (A) (22-61/64" (L) × 22-23/32" (P) × 15-3/64" (A))
Peso	Circa 30 kg (66,2 lbs.)

Finitore

Nome	Finitore (MX-FN17)	
Formati carta	A seconda delle specifiche dell'alimentatore	
Carta utilizzabile	Grammatura	Da 55 g/m² (13 lbs. bond) a 300 g/m² (110 lbs. cover)
N. di vassoi	1	
Capacità del vassoio (80g/m² (21 lbs. bond))	Senza pinzatura	Larghezza A3 (12" × 18") / A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14"): 250 fogli A4 (8-1/2" × 11") / A4R (8-1/2" × 11"R) / B5 B5R (7-1/4" × 10-1/2"R) / A5R (5-1/2" × 8-1/2"R): 500 fogli
	Funzione di pinzatura	A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14"): 30 unità o 250 fogli A4 (8-1/2" × 11") / A4R (8-1/2" × 11"R) / B5 30 unità o 500 fogli
	● Stampa in offset non disponibile per la larghezza A3 (12" × 18") / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R) / A5R (5-1/2" × 8-1/2"R).	
N. max. di fogli pinzati 90 g/m² (24 lbs.))	N. max. di 50 fogli (A4 (8-1/2" × 11"), A4R (8-1/2" × 11"R), B5) N. max. di 30 fogli (A3 (11" × 17"), B4 (8-1/2" × 14"))	
Posizione pinzatura	1 inferiore, 1 superiore, 2 centrali	
Alimentazione elettrica richiesta	Fornita dalla macchina	
Peso	Circa 12 kg (26,5 lbs.)	
Dimensioni	Quando il vassoio di uscita carta è chiuso 428 mm (L) × 593 mm (P) × 198 mm (A) (16-55/64" (L) × 23-11/32" (P) × 7-51/64" (A)) Quando il vassoio di uscita carta è aperto 612 mm (L) × 593 mm (P) × 198 mm (A) (24-3/32" (L) × 23-11/32" (P) × 7-51/64" (A))	

Finitore con pinzatura a sella (fascicolatore grande)

Nome	Finitore pinzatura a sella (fascicolatore grande) (MX-FN18)	
Formati carta	A seconda delle specifiche dell'alimentatore	
Carta utilizzabile	Grammatura	Da 55 g/m² (13 lbs. bond) a 300 g/m² (110 lbs. cover)
N. di vassoi	2 (Vassoio superiore / Vassoio inferiore) + Vassoio pinzatura a sella	
Capacità del vassoio (80 g/m² (21 lbs. bond))	Vassoio superiore	
	Senza pinzatura	Larghezza A3 (12" × 18") / A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14") / A4R (8-1/2" × 11"R) / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R): 650 fogli A5R (5-1/2" × 8-1/2"R): A4 (8-1/2" × 11") / B5: 1.550 fogli
	Funzione di pinzatura	A4 (8-1/2" × 11") / B5: 100 unità o 1.550 fogli A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14") / A4R (8-1/2" × 11"R): 50 unità o 650 fogli
	Vassoio inferiore	
	Senza pinzatura	Larghezza A3 (12" × 18") / A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14") / A4R (8-1/2" × 11"R) / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R): 650 fogli A4 (8-1/2" × 11") / B5: 2.450 fogli A5R (5-1/2" × 8-1/2"R): 1.700 fogli
	Funzione di pinzatura	A4 (8-1/2" × 11") / B5: 100 unità o 1.550 fogli A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14") / A4R (8-1/2" × 11"R): 50 unità o 650 fogli
	Vassoio pinzatura a sella	10 unità (da 11 a 15 fogli), 15 unità (da 6 a 10 fogli), 25 unità (da 1 a 5 fogli)
	● Stampa in offset non disponibile per la larghezza A3 (12" × 18") / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R) / A5R (5-1/2" × 8-1/2"R)	
Alimentazione elettrica richiesta	Fornita dalla macchina	
Peso	Circa 73 kg (160,9 lbs.)	
Dimensioni	Quando il vassoio di uscita carta è chiuso 640 mm (L) × 641,5 mm (P) × 1.100 mm (A) (24-39/64" (L) × 25-1/4" (P) × 43-19/64" (A)) Quando il vassoio di uscita carta è aperto 753 mm (L) × 641,5 mm (P) × 1.100 mm (A) (29-1/32" (L) × 25-1/4" (P) × 43-19/64" (A))	
N. max. di fogli pinzati 90 g/m² (24 lbs.))	N. max. di 50 fogli (A4 (8-1/2" × 11"), B5) N. max. di 30 fogli (A3 (11" × 17"), B4 (8-1/2" × 14"), A4R (8-1/2" × 11"R))	
Posizione pinzatura	1 inferiore, 1 superiore, 2 centrali	
Metodo di pinzatura (per cucitrice a sella)	Piegatura centrale con pinzatura in 2 punti centrali	
Posizione di piegatura cucitrice a sella	Piegatura centrale	
Dimensioni utilizzabili sella	A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2 × 14") / A4R (8-1/2" × 11"R) / larghezza A3 (12" × 18")	
Grammatura utilizzabile sella	Da 60 g/m² (16 lbs. bond) a 220 g/m² (80 lbs. cover) La grammatura da 106 g/m² (28 lbs.) a 220 g/m² (80 lbs. cover) può essere usata solo in modalità cover e per piegatura foglio singolo.	
N. max di fogli con piegatura a sella	N. max di 15 fogli (80 g/m² (21 lbs. bond)): 14 fogli (80 g/m² (21 lbs. bond)) + 1 foglio (220 g/m² (80 lbs. cover)) Numero massimo di 10 fogli (90 g/m² (24 lbs.)): 9 fogli (90 g/m² (24 lbs.)) + 1 foglio (220 g/m² (80 lbs. cover))	

Finitore pinzatura a sella

Nome	Finitore pinzatura a sella (MX-FN10)
Formati carta	A seconda delle specifiche dell'alimentatore
Carta utilizzabile	Grammatura da 55 g/m² (13 lbs.) a 300 g/m² (110 lbs. cover)
N. di vassoi	2 (Vassoio superiore / Vassoio inferiore)
Capacità del vassoio (80 g/m² (21 lbs.))	Vassoio superiore Senza pinzatura: Larghezza A3 (12" × 18") / A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14") / A5R (5-1/2" × 8-1/2"R): 500 fogli A4 (8-1/2" × 11") / A4R (8-1/2" × 11"R) / B5 / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R): 1.000 fogli Funzione di pinzatura: A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14"): 50 unità o 500 fogli A4 (8-1/2" × 11") / A4R (8-1/2" × 11"R) / B5 / B5R: 50 unità o 1.000 fogli (per A4 (8-1/2" × 11"), B5, 50 serie solo quando vengono pinzate in una sola posizione sul lato distante) Vassoio inferiore: 10 unità (da 11 a 15 fogli), 15 unità (da 6 a 10 fogli), 20 unità (da 1 a 5 fogli) ● Stampa in offset non disponibile per la larghezza A3 (12" × 18") / A5R (5-1/2" × 8-1/2"R).
Alimentazione elettrica richiesta	Fornita dalla macchina
Peso	Circa 40 kg (88,2 lbs.)
Dimensioni	Quando il vassoio di uscita carta è chiuso 497 mm (L) × 631 mm (P) × 988 mm (A) (19-9/16" (L) × 24-27/32" (P) × 38-57/64" (A)) Quando il vassoio di uscita carta è aperto 656 mm (L) × 631 mm (P) × 988 mm (A) (25-53/64" (L) × 24-27/32" (P) × 38-57/64" (A))
N. max. di fogli pinzati (90 g/m² (24 lbs.))	N. max. di 50 fogli (A4 (8-1/2" × 11"), A4R (8-1/2" × 11"R), B5, B5R) N. max. di 25 fogli (A3 (11" × 17"), B4 (8-1/2" × 14"))
Posizione pinzatura	1 inferiore, 1 superiore, 2 centrali
Metodo di pinzatura (per cucitrice a sella)	Piegatura centrale con pinzatura in 2 punti centrali
Posizione di piegatura cucitrice a sella	Piegatura centrale
Dimensioni utilizzabili sella	A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2 × 14") / A4R (8-1/2" × 11"R)
Grammatura utilizzabile sella	da 60 g/m² (16 lbs.) a 220 g/m² (80 lbs. cover) La grammatura da 106 g/m² (28 lbs.) a 220 g/m² (80 lbs. cover) può essere usata solo in modalità cover e per piegatura foglio singolo.
N. max di fogli con piegatura a sella	N. max. di 15 fogli (80 g/m² (21 lbs.)): 14 fogli (80 g/m² (21 lbs.)) + 1 foglio (220 g/m² (80 lbs. cover)) N. max. di 10 fogli (90 g/m² (24 lbs.)): 9 fogli (90 g/m² (24 lbs.)) + 1 foglio (220 g/m² (80 lbs. cover))

Finitore (fascicolatore grande)

Nome	Finitore (MX-FN11)
Formati carta	A seconda delle specifiche dell'alimentatore
Carta utilizzabile	Grammatura da 55 g/m² (13 lbs.) a 300 g/m² (110 lbs. cover)
N. di vassoi	2 (Vassoio superiore / Vassoio inferiore)
Capacità del vassoio (80g/m² (21 lbs. bond))	Vassoio superiore Senza pinzatura: Larghezza A3 (12" × 18") / A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14") / A4R (8-1/2" × 11"R) / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R): 650 fogli A5R (5-1/2" × 8-1/2"R): A4 (8-1/2" × 11") / B5: 1.550 fogli Funzione di pinzatura: A4 (8-1/2" × 11") / B5: 100 unità o 1.550 fogli A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14") / A4R (8-1/2" × 11"R): 50 unità o 650 fogli Vassoio inferiore Senza pinzatura: Larghezza A3 (12" × 18") / A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14") / A4R (8-1/2" × 11"R) / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R): 650 fogli A4 (8-1/2" × 11") / B5: 2.450 fogli A5R (5-1/2" × 8-1/2"R): 1.700 fogli Funzione di pinzatura: A4 (8-1/2" × 11") / B5: 100 unità o 1.550 fogli A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14") / A4R (8-1/2" × 11"R): 50 unità o 650 fogli ● Stampa in offset non disponibile per la larghezza A3 (12" × 18") / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R) / A5R (5-1/2" × 8-1/2"R).
Alimentazione elettrica richiesta	Fornita dalla macchina
Peso	Circa 45 kg (99 lbs.)
Dimensioni	Quando il vassoio di uscita carta è chiuso 515 mm (L) × 645 mm (P) × 1.100 mm (A) (20-9/32" (L) × 25-25/64" (P) × 43-19/64" (A)) Quando il vassoio di uscita carta è aperto 645 mm (L) × 645 mm (P) × 1.100 mm (A) (25-25/64" (L) × 25-25/64" (P) × 43-19/64" (A))
N. max. di fogli pinzati (90 g/m² (24 lbs.))	N. max. di 50 fogli (A4 (8-1/2" × 11"), B5) N. max. di 30 fogli (A3 (11" × 17"), B4 (8-1/2" × 14"), A4R (8-1/2" × 11"R))
Posizione pinzatura	1 inferiore, 1 superiore, 2 centrali

Modulo di foratura (per finitore)

Nome	Modulo di foratura per MX-FN17 MX-PN11A, MX-PN11B, MX-PN11C, MX-PN11D	Modulo di foratura per MX-FN11 MX-PNX6A, MX-PNX6B, MX-PNX6C, MX-PNX6D
Formato carta per modulo di foratura	da A3 (11" × 17") a B5R (7-1/4" × 10-1/2"R)	
Fori	MX-PN11A 2 fori, MX-PN11B 3 fori MX-PN11C 4 fori, MX-PN11D 4 fori (larghezza)	MX-PNX6A 2 fori, MX-PNX6B 3 fori MX-PNX6C 4 fori, MX-PNX6D 4 fori (larghezza)
Alimentazione elettrica richiesta	Fornita dalla macchina	
Dimensioni	98 mm (L) × 477 mm (P) × 137 mm (A) (3-55/64" (L) × 18-25/32" (P) × 5-13/32" (A))	115 mm (L) × 600 mm (P) × 995 mm (A) (4-39/64" (L) × 24 (P) × 39-13/16" (A))
Peso	Circa 3 kg (6,6 lbs.)	Circa 8 kg (17,6 lbs.)

Modulo di foratura (per finitore con pinzatura a sella)

Nome	Modulo di foratura per MX-FN18 MX-PNX6A, MX-PNX6B, MX-PNX6C, MX-PNX6D	Modulo di foratura per MX-FN10 MX-PNX5A, MX-PNX5B, MX-PNX5C, MX-PNX5D
Formato carta per modulo di foratura	da A3 (11" × 17") a A4 (8-1/2" × 11")	
Fori	MX-PNX6A 2 fori, MX-PNX6B 3 fori MX-PNX6C 4 fori, MX-PNX6D 4 fori (larghezza)	MX-PNX5A 2 fori, MX-PNX5B 3 fori MX-PNX5C 4 fori, MX-PNX5D 4 fori (larghezza)
Alimentazione elettrica richiesta	Fornita dal finitore con pinzatura a sella	
Dimensioni	115 mm (L) × 600 mm (P) × 995 mm (A) 4-17/32" (L) × 23-5/8" (P) × 39-11/64" (A))	122 mm (L) × 604 mm (P) × 248 mm (A) 4-13/16" (L) × 23-25/32" (P) × 9-49/64" (A))
Peso	Circa 8 kg (17,6 lbs.)	Circa 3,5 kg (7,7 lbs. o meno)

Specifiche del fax

Nome	Kit di espansione Fax (MX-FX11)	
Linee utilizzabili	Linee telefoniche generali (PSTN), centralino telefonico (PBX)	
Velocità di connessione	Super G3: 33,6 kbps, G3: 14,4 kbps	
Metodo di codifica	MH, MR, MMR, JBIG	
Modalità di connessione	Super G3 / G3	
Formati carta originale per la trasmissione	Da A3 (11" × 17") a A5 (5-1/2" × 8-1/2") (è possibile trasmettere carta con una lunghezza max. di 1.000 mm* (solo su una facciata).)	
Formato carta registrato	Da A3 (11" × 17") a A5 (5-1/2" × 8-1/2")	
Tempo di trasmissione	Circa 2 secondi *1 (A4 (8-1/2" × 11") Carta standard Sharp, caratteri normali, Super G3 (JBIG)) Circa 6 secondi (G3 ECM)	
Memoria	1 GB	
Note	Memoria di selezione	Max. 2.000 voci (inclusa la selezione di gruppo per fax, scanner e Internet fax)
	N. voci per gruppo	Max. 500 voci
	Trasmissioni di gruppo	Max. 500 destinatari

*1 Compatibile con il metodo di trasmissione a 33,6 kbps per fax Super G3 standardizzato dalla International Telecommunications Union (ITU-T). Questa è la velocità per l'invio di un foglio di carta in formato A4 (8-1/2" × 11") di circa 700 caratteri con una qualità immagine standard (8 × 3,85 caratteri/mm) in modo Alta velocità (33,6 kbps). Questa è solo la velocità di trasmissione per le informazioni relative all'immagine e non include il tempo per il controllo della trasmissione. Il tempo effettivo necessario per una trasmissione dipende dal contenuto del testo, dal tipo di apparecchio fax ricevente e dalle condizioni della linea telefonica.

Specifiche della stampante di rete

Tipo	Di tipo incorporato
Velocità di stampa in continuo	Identica alla velocità di copia in continuo
Risoluzione	Elaborazione dati: 600 × 600 dpi, 1.200 × 1.200 dpi Stampa: 600 × 600 dpi, equivalente a 9.600 dpi × 600 dpi, 1.200 × 1.200 dpi
Linguaggio di descrizione della pagina	Standard: Emulazione PCL6, Adobe® PostScript®3™, XPS*
Protocolli compatibili	TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, IPP, EtherTalk
Sistemi operativi compatibili	Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2012 Macintosh (Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8)
Caratteri interni	80 caratteri per PCL, 136 caratteri per Adobe® PostScript®3™
Memoria	Memoria di sistema della macchina e disco rigido
Interfaccia	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, USB 2.0 (modalità ad alta velocità)

* XPS si riferisce alla specifica carta XML. Se dotato di kit di espansione XPS (MX-PUX1).

Specifiche dello scanner di rete

Tipo		Scanner a colori
Risoluzione di scansione (principale × verticale)		100 × 100 dpi, 150 × 150 dpi, 200 × 200 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi (push scan) Da 50 a 9.600 dpi *1 (pull scan)
Velocità di scansione (A4 (8-1/2" × 11"))		Alimentatore singola passata duplex (DSPF)
	B/N:	85 fogli/minuto (200 × 200 dpi) (una facciata)
	A colori:	85 fogli/minuto (200 × 200 dpi) (una facciata)
		● In modalità standard sono disattivati l'utilizzo di carta standard Sharp (formato A4 (8-1/2" × 11") con copertura 6 %) e il rilevatore automatico di colore. La velocità varia a seconda del volume di dati dell'originale.
Interfaccia		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, USB 2.0 (se è utilizzato un dispositivo di memoria esterna)
Protocolli compatibili		TCP/IP (IPv4)
Sistemi operativi compatibili *2		Pull scan (TWAIN) Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2012
Formato di uscita		(B/N) TIFF, PDF, PDF/A, PDF crittografato, XPS*3 Metodo di compressione: decompressione, G3 (MH), G4 (MMR) (Scala dei grigi/colori) TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, PDF crittografato, PDF*4 ad alta compressione, XPS*3 Metodo di compressione: JPEG (compressione alta, media e bassa, ottimizzata per testo nero)
Driver		Compatibile TWAIN

*1: Occorre diminuire il formato di scansione quando si aumenta la risoluzione.

*2: In alcuni casi non è possibile stabilire una connessione. Contattare il rivenditore locale per ulteriori informazioni.

*3: XPS si riferisce alla specifica carta XML.

*4: È necessario il Kit di compressione avanzato (MX-EB11) opzionale.

Specifiche per LAN wireless

Tipo	Di tipo incorporato
Standard di conformità	IEEE802,11n/g/b
Metodo di trasmissione	OFDM (IEEE 802,11n/g), DS-SS (IEEE 802,11b)
Banda di frequenza / canali	IEEE802,11n/g/b: 2,4 GHz (1 - 13 can)
Velocità di trasmissione (valore dello standard) *1	IEEE802,11n max. 150 Mbps IEEE802,11g max. 54 Mbps IEEE802,11b max. 11 Mbps
Sicurezza	WEP, WPA Personale, WPA Azienda*2, WPA2 Personale, WPA2 Azienda*2

Questa funzione potrebbe non essere disponibile in alcune regioni.

*1: I valori indicati sono massimo valori teorici dello standard di LAN wireless. I valori non indicano le velocità effettive di trasmissione dei dati.

*2: Non può essere utilizzato in modalità Punto di accesso.

MATERIALI DI CONSUMO

I ricambi standard per questo prodotto che possono essere sostituiti dell'utente includono la carta, le cartucce del toner e le cartucce pinzatrice per il finitore. Assicurarsi di utilizzare solo prodotti SHARP specifici per le cartucce del toner, la cartuccia pinzatrice per il finitore e i lucidi.

Per ottenere i migliori risultati, assicurarsi di utilizzare solamente Ricambi originali Sharp che sono stati ideati, progettati e collaudati per massimizzare la durata e le prestazioni dei prodotti Sharp. Cercare l'etichetta che contrassegna i Ricambi originali Sharp sulla confezione del toner.

Conservazione dei materiali di consumo

■ Conservazione corretta

1. Conservare i materiali di consumo in un luogo:
   - pulito e asciutto,
   - con una temperatura costante,
   - non esposto alla luce diretta del sole.
2. Conservare la carta nell'involucro e in posizione orizzontale.
3. La carta conservata in confezioni collocate in posizione verticale o senza il proprio involucro potrebbe arricciarsi o inumidirsi, causando inceppamenti.

■ Conservazione delle cartucce del toner

Conservare la confezione della cartuccia del toner nuova orizzontalmente con il lato superiore rivolto verso l'alto. Non conservarla appoggiandola a un'estremità. In questo caso il toner potrebbe non distribuirsi bene all'interno della cartuccia anche dopo averla agitata con forza e quindi non uscire dalla cartuccia.

■ Cartuccia pinzatrice

Per il finitore e il finitore con pinzatura a sella, è necessaria la cartuccia pinzatrice seguente:
MX-SCX1 (per finitore e finitore con pinzatura a sella)
Circa 5000 punti per cartuccia x 3 cartucce
AR-SC2 (per finitore (fascicolatore grande) e finitore con pinzatura a sella (fascicolatore grande))
Circa 5000 per cartuccia x 3 cartucce
AR-SC3 (per cucitrice a sella del finitore con pinzatura a sella e finitore con pinzatura a sella (fascicolatore grande))
Circa 2000 punti per cartuccia x 3 cartucce

Fornitura di parti di ricambio e materiali di consumo

La fornitura di parti di ricambio per la riparazione della macchina è garantita per almeno 7 anni dopo il termine della produzione. Le parti di ricambio sono quei componenti della macchina che potrebbero rompersi nell'ambito dell'uso ordinario del prodotto anche se tali parti, che di solito presentano una durata superiore rispetto a quella del prodotto, non sono da considerarsi componenti di ricambio. Anche i materiali di consumo sono disponibili per 7 anni dopo il termine della produzione.

Inoltro di tutti i dati trasmessi a e ricevuti dall'amministratore (funzione di gestione dei documenti)

Questa funzione serve a inoltrare tutti i dati trasmessi e ricevuti dalla macchina a una destinazione prestabilita (un indirizzo di Scansione su e-mail o una destinazione di Scansione su FTP, Scansione su cartella di rete o Scansione su desktop).
Questa funzione può essere utilizzata dall'amministratore della macchina per archiviare tutti i dati trasmessi e ricevuti.
Per configurare le impostazioni relative all'amministrazione di documenti, fare clic su [Impostazioni applicazione] e poi su [Funzione di Amministrazione documenti] in [Modalità Impostazioni]. (Sono richiesti i diritti di amministratore).

- Le impostazioni relative al formato, all'esposizione e alla risoluzione dei dati trasmessi e ricevuti rimangono valide anche in caso di inoltro dei dati.
- Quando l'inoltro è abilitato per i dati inviati in modalità fax,
  - Sul pannello a sfioramento il tasto [TX diretta] non appare.
  - La funzione di trasmissione rapida online e di selezione con altoparlante non può essere utilizzata.

Password della modalità delle impostazioni

Per modificare la modalità delle impostazioni, occorre disporre della password dell'amministratore. La modalità delle impostazioni può essere modificata sia dal pannello operativo che utilizzando il browser Web del computer. Dopo aver configurato la macchina, fare riferimento a [Modalità Impostazioni] nel Manuale Utente per impostare una nuova password.

Le stesse password vengono utilizzate per l'accesso dal pannello operativo e da un browser Web. Se una password viene modificata dall'amministratore, tale password sarà valida sia per l'accesso dal pannello operativo che per l'accesso da un browser Web.

Password per l'accesso da un computer

Sono disponibili tre tipi di account per l'accesso da un browser Web: "Amministratore", "Amministratore di sistema" e "Utente". Le password predefinite di fabbrica per ogni account vengono mostrate di seguito. L'accesso come "Amministratore" o "Amministratore di sistema" consentirà di gestire tutte le impostazioni disponibili tramite un browser Web.

(Ritagliare lungo la linea tratteggiata e conservare in un luogo sicuro).

	Account	Password
Utente	users	users
Amministratore	admin	admin
Amministratore di sistema	sysadmin	sysadmin

Accertarsi di non scordare le password dell'amministratore reimpostate.

Emissione rumore acustico

Valori di emissione sonora

Di seguito sono visualizzati i valori di emissione sonora misurati conformemente alla norma ISO7779.

Livello potenza sonora L_{WAd}

	MX-M365N	MX-M465N	MX-M565N
Modalità stampa (stampa continua)	7,5 B	7,5 B	7,7 B
Modalità standby (Modo livello potenza basso)	-	-	-

Schalldruckpegel L_{pAm}

		MX-M365N	MX-M465N	MX-M565N
Modalità stampa (stampa continua)	Posizioni spettatore	57 dB	58 dB	59 dB
Modalità standby (Modo livello potenza basso)	Posizioni spettatore	-	-	-

- In funzione: con MX-DE14, MX-RB22, MX-FN11 opzionale installato.
- Standby: "-" = meno di un suono di sottofondo.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Informazioni per lo smaltimento per gli utenti (utenti privati)

■ Nell'Unione Europea

Attenzione: Se si desidera smaltire questo apparecchio, non gettarlo in un normale bidone dei rifiuti! Gli apparecchi elettrici ed elettronici usati devono essere trattati in modo differenziato e in conformità con la legislazione che richiede un trattamento, recupero e riciclaggio appropriato di apparecchiature elettriche ed elettroniche. A seguito dell'implementazione ad opera degli stati membri, i privati abitanti gli stati UE possono restituire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate presso gli appositi centri di raccolta*. In alcuni paesi* anche il rivenditore locale può occuparsi di restituire gratuitamente il vostro prodotto usato se ne acquistate uno nuovo simile.

*) Contattare le autorità locali di competenza per ulteriori dettagli. Se l'apparecchio elettrico o elettronico utilizza batterie o accumulatori, smaltirli separatamente in conformità ai requisiti locali. Smaltendo correttamente questo prodotto contribuirete a garantire che il prodotto sia sottoposto alle procedure di trattamento, recupero e riciclaggio necessarie, prevenendo così i potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute dell'uomo che potrebbero derivare da un trattamento inadeguato dei rifiuti.

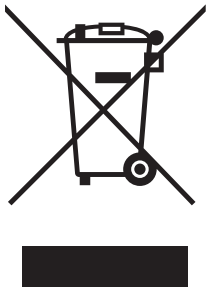

Attenzione: Il prodotto è contrassegnato con questo simbolo. Ciò significa che i prodotti elettrici ed elettronici non dovrebbero essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici generici. Esiste un sistema di raccolta differenziata per questo tipo di prodotti.

■ In altri Paesi non UE

Se si desidera smaltire questo prodotto, contattare le autorità locali competenti e richiedere informazioni sul metodo di smaltimento corretto. Per la Svizzera: Le apparecchiature elettriche o elettroniche usate possono essere restituite gratuitamente al rivenditore, anche se non si acquista un nuovo prodotto. Gli altri centri di raccolta disponibili sono elencati nella homepage dei siti www.swico.ch o www.sens.ch.

Informazioni sullo smaltimento per le aziende

■ Nell'Unione Europea

Se il prodotto è utilizzato a scopo commerciale e si desidera smaltirlo: Contattare il rivenditore SHARP che fornirà informazioni sulla procedura di restituzione del prodotto. È possibile che vengano addebitati i costi sostenuti per la restituzione e il riciclaggio del prodotto. I prodotti di piccole dimensioni (e in piccole quantità) possono essere ritirati dai servizi di raccolta locali. Per la Spagna: Contattare il sistema di raccolta o le autorità locali competenti per la restituzione dei prodotti usati.

■ In altri Paesi non UE

Se si desidera smaltire questo prodotto, contattare le autorità locali competenti e richiedere informazioni sul metodo di smaltimento corretto.

MX-M365N/MX-M465N/MX-M565N GUIDA DI APPRENDIMENTO RAPIDO

SHARP

SHARP CORPORATION

STAMPATO IN FRANCIA
TINSI5249GHZZ